









产品说明

产品描述:

固定衬套是球形锁销或插销的安装点,它们可以安全准确地卡入其中。

状态传感器的固定衬套有一个夹紧螺母,用于将传感器 Ø3 连接到衬套 上。该传感器使其能够以电子方式查询螺栓是否在固定衬套中。 使用多个衬套,可确定球形锁销或插销位于其中哪个衬套中。

材料:

不锈钢制固定衬套 \$s14035.。 黄铜夹紧螺母。

规格:

固定衬套经抛光处理。 夹紧螺母镀镍。

提示:

夹紧螺母在供货时未组装。

夹紧螺母的最大紧固扭矩: 1.2 Nm。

应用:

固定衬套与状态传感器相结合,可实现与驱动相关的过程控制。此外, 还可以确保球形锁销或插销处于所需位置。

传感器通过夹紧螺母固定在衬套上,并进行轴向调整。最终通过拧紧夹 紧螺母将传感器固定到位。


装配说明中描述了详细程序。

© norelem




商品描述/产品说明




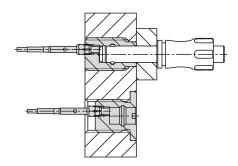

图纸

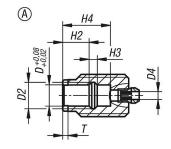





商品概述

订货号	类型	形状类型	D	D2	D3	D4	Н	H1	H2	НЗ	H4	H5	М	N	Т	SW
03197-16-1105120	Α	贯穿螺纹	5	6	9	3	25	4	10	1,5	16,2	4	M12	1,5	1,5	5
03197-16-1106160	Α	贯穿螺纹	6	7,5	12	3	25	5	10	2	17,1	4	M16	2	2	5
03197-16-1108160	Α	贯穿螺纹	8	10	12	3	25	5	10	3,1	18,1	4	M16	2	2	5
03197-16-1110240	Α	贯穿螺纹	10	13	18	3	30	6	8	4	17,2	4	M24	2,5	3	5
03197-16-1112240	Α	贯穿螺纹	12	15	18	3	30	6	8	4,8	18,2	4	M24	2,5	3	5
03197-16-1116300	Α	贯穿螺纹	16	20	24	3	35	8	11	6	24,2	4	M30	2,5	3	5

© norelem www.norelem.com 2/2